# ワイヤレススピーカーフォン 1 セット内容の確認 ①ワイヤレススピーカーフォン(1台) ②プレート (スピーカースタンド用)(1枚) ③オーディオケーブル(1本) ④充電用USBケーブル(1本) ⑤取扱説明書・保証書(本紙) 取扱説明書 STAYER

# 必ずお読み下さい /! 取扱上の注意

# ◆取扱上の注意事項

- ・火の中に投下したり、高温(80度以上)の環境下に保管や放置をしない でください。
- ・極端な低温(-20度以下)の環境下に保管や放置をしないでください。
- ・濡らさないで下さい。また、濡れた手でスピーカー本体や充電用USB ケーブル及びオーディオケーブルに触らないでください。
- ・充電用USBケーブルやオーディオケーブルを屋外(車外)や湿度の高い場 所、高温または低温の状況下で使用しないでください。
- ・分解、改造、切断をしないでください。
- ・お車で使用する場合、走行中の運転者による携帯電話の操作は絶対にし ないでください。お車を安全な場所に駐停車して行ってください。
- ・小さなお子様の近くでの使用には十分な注意を払ってください。また、 小さなお子様の手の届かないところに保管ください。
- ・充電用USBケーブルやオーディオケーブルのコードを傷つけたり、きつ く結んだり、乱暴に扱わないでください。
- ・電気製品または高周波無線機器の電源を切ることが定められている場所 では、スピーカーの電源をお切りください。
- ・お車のエアバッグ拡張範囲に本製品や付属品を放置、保管しないでくだ
- ・雷雨時や長時間使用しない場合は、製品の損傷を防ぐため、電源プラグ を抜いてください。

# ◆取扱い上のお願い

- ・本製品の使用にあたっては各都道府県や各地域の条例に従ってください。
- ・本製品の使用中に起こった、データの消失や通信不能などの付随的保証 は一切負いかねます。
- ・無線LAN、電子レンジなどBluetoothの使用している周波数に近い電波 を発生する機器の周辺では、接続が途切れたり、通信速度が低下した り、エラーが発生する可能性があります。

- ①電源スイッチ:電源のオン/オフに使用します。
- ②モードキー:ペアリング、通話操作、一時停止/プレイなどに使用します。
- ③ボリュームアップキー:音量を大きくする場合/次の曲へスキップする場合などに使用します。
- ④ ボリュームダウンキー: 音量を小さくする場合/曲のはじめにスキップする場合などに使用します。
- ⑤LEDインジケーター:スピーカーの状態を表示します。
- ⑥マイク:通話用マイクです。
- ⑦充電端子:充電用USBケーブルを接続します。
- ⑧スピーカー:音声や操作確認のビープ音を発します。
- ⑨AUX端子:オーディオケーブルを接続します。



#### ◆Bluetoothについて

・Bluetoothとは、携帯情報機器向けの無線通信技術です。ワイヤレス接続し、音声や データをやりとりすることができます。また、機器間の距離が10m以内であれば障害 物があっても使用することができます。

### ◆本製品について

- ・本製品はBluetooth2.1+EDRに準拠、適合しております。同規格に対応した機器と、パ スキー入力なしで簡単にペアリングできます。Bluetooth2.0以下の規格の機器と接続す る場合には、パスキー[0000(ゼロ4つ)]の入力が必要となります。
- ・内蔵充電池は消耗品ですので、充電池の劣化による音楽再生/通話/スタンバイ時間の 短縮は製品保証の対象にはなりません。また、充電池の交換はできません。

# ◆対応プロファイル

HFP (Handsfree Profile)

HSP (Headset Profile)

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP(Audio / Video Remote Control Profile)

# ◆商標について

Bluetoothとそのロゴマークは、Bluetooth SIG,INC.の登録商標です。その他本文中 に記載されている会社名および商標名は、各社の商標または登録商標です。

# ◆日本電波法について

工事設計認証により本製品は電波法に準拠していると証明されています。

# 基本操作

電源オン (電源を入れる)	電源スイッチをオンにします。LEDインジケーターが6回青く点滅して電源オンになります。その後スタンバイモードになり、ペアリング済みの携帯電話と自動的に接続を試行します。
スタンバイモード (未接続)	電源オンの状態で、携帯電話と接続がされていない状態です。LEDインジケーターが約2秒間隔で青く点滅します。
スタンバイモード (接続完了)	ペアリング (裏面 ペアリング) 参照) 済みの携帯電話と接続がされている 状態です。LEDインジケーターが約6秒間隔で青く点滅します。
電源オフ (電源を切る)	電源スイッチをオフにします。LEDインジケーターが赤く点滅した後 消灯します。
着信応答 (電話を受ける)/ 通話	着信中はスピーカーから着信音が聞こえます。モードキーを短く1回押すと電話を受けることができ、通話状態になります。
終話 (電話を切る)	通話中にモードキーを短く1回押すと電話が切れます。その後、スタンバイモード (接続完了)になります。
ラストナンバー リダイヤルする	スタンバイモード(接続完了)中にモードキーを短く2回押してください。携帯電話が最後に発信した番号をダイヤルします。
着信拒否	着信中にモードキーを約2秒間長押ししてください。着信拒否することができます。

# 充電する




- ・充電には、必ず付属品(充電用USBケーブル)を使用してください。
- ・本製品を使用する前に充分に充電してください。 ・はじめて本製品を使用する場合は、満充電になるまで約2時間充電する必要
- があります。 ・充電池の劣化を防ぐため、満充電になりましたら速やかに充電をおやめくだ
- ・充電プラグ、USBプラグには差し込み方向があります。プラグ形状と端子形 状をよく確認してから接続してください。無理に差し込むと破損するおそれ

# ○USBケーブルで充電する場合

があります。

- ①充電用USBケーブルのUSBプラグをパソコンなどのUSB端子へ接続してください。
- ②充電用USBケーブルの充電プラグをスピーカー本体の充電端子へ接続してください。
- ③スピーカーのLEDインジケーターが赤く点灯し、充電が開始されます。
- ④スピーカーは約2時間で満充電になり、充電が完了するとLEDインジケーターが消灯します。

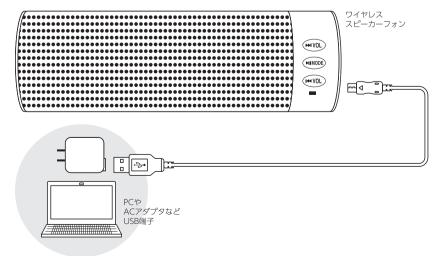

# ペアリング

#### ○ペアリングについて


- ・スピーカーをはじめて使用する場合、接続する携帯電話とペアリングする必要があります。
- ・携帯電話側の設定は接続する機種ごとに設定方法が異なりますので、設定を行う前に必ず接続する携帯電話の取扱説明書(Bluetoothの項目など)を参照してください。

※ペアリング:携帯電話機へのBluetooth機器の登録


※接続:ペアリング(登録)済みの機器との待ち受け

# ○携帯電話とのペアリング手順

① 本製品 (電源オフ状態) と携帯電話 (Bluetooth対応機種/電源オン)を手 元に準備します。



②本製品の電源スイッチをオンにして、 モードキーを短く1回押します。LED インジケーターが青と赤の交互点滅 になります。携帯電話のBluetoothを ONにします。(携帯電話の取扱説明書 を参照してください)

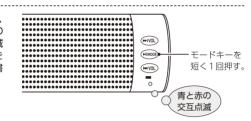


③携帯電話で周辺機器の検索(サーチ)を します。(携帯電話の取扱説明書を参照 してください)




④携帯電話の画面に表示された検索リストの中から、本製品のST-BS01を選択します。



⑤携帯電話の機種によってはパスキー の入力が必要です。「0000 (ゼロを 4 つ)」を入力します。

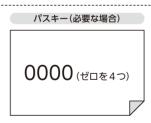

⑥スピーカーのLEDインジケーターが 2 回青点滅して、ペアリングが完了します。携帯電話の画面には「登録完了」などの表示が出て、Bluetoothアイコンなどが接続中の表示に変わります。スピーカーはその後スタンバイモード(自動接続完了…約7秒間隔の青点滅)になります。



- ※周辺に他のBluetooth機器やワイヤレス接続のPCなどが多い環境では、検索されにくい場合があります。その場合は何回か手順①~⑥を繰り返しお試しください。何度かペアリングを試みると成功する場合があります。
- ※一度ペアリングを完了すれば、スピーカーの電源をオフにしてもペアリングの履歴が残ります。電源をオフにした後、再度電源をオンにすると自動的に接続を行います。(機種によっては、ペアリング済みの機器を「Bluetooth接続待ち」などの状態にしたり、接続時に操作が必要な場合があります。)

# 接続機器の操作

### ○ボリューム調節

- ・電源オン状態であれば、通話中以外でもボリューム調節できます。
- ・ボリュームアップキーを長押しすると、ボリュームが徐々に上がります。
- ・ボリュームダウンキーを長押しすると、ボリュームが徐々に下がります。


※ ボリュームが最大レベルからボリュームアップキーを長押しするとビープ音が聞こえます。また、ボリュームが最小レベルからボリュームダウンキーを長押しするとビープ音が聞こえます。


# ○再生/一時停止


- ・再生中にモードキーを短く1回押すと、接続先の音楽も一時停止 します。もう一度モードキーを押すと、音楽の再生に戻ります。
- ※ AVRCPプロファイル対応機器のみ有効です。

# ○スキップ/リワインド

- ・再生中にボリュームアップキーを短く1回押すことで、1曲後に 移動し、曲の最初から再生を始めます。
- ・再生中にボリュームダウンキーを短く1回押すことで、再生中の 曲の最初から再生を始めます。







# 製品仕様

Bluetooth仕様	Ver2.1 + EDR		
プロファイル	HFP、HSP、A2DP、AVRCP		
キャリア周波数	2.402~2.480 GHz		
変調方式	GFSK、π/4 DQPSK、8DPSK		
使用可能通信距離	Class2 (約10 m) ※1		
電池形式	リチウムイオン充電電池	Ь	
電池容量	500 mAh		
充電時間	約2時間 ※1		
通話時間	約5時間 ※1		]
音楽再生時間	約5時間 ※1	】充電しながら使用した場合、 連続使用が可能です。	
待ち受け時間	約100時間 ※1		
製品寸法	221 × 72 × 40 mm		
製品重量	約231g		
接続機器表示名	ST-BS01		
パスキーコード	0000 (ゼロを4つ) ※	3	

# ○スピーカー

形式	ダイナミック型
出力音圧レベル	86 dB
再生周波数带域	100~18,000 Hz
インピーダンス	4Ω

# **ロマイク**

	形式	ECMマイク(コンデンサーマイク)
	指向特性	無指向性
	感度	- 40 dB
	周波数带域	20~20,000 Hz

- ※1 携帯電話の機種、使用状況、使用環境、動作条件などによって変わります。
- ※2 接続機器表示名は、携帯電話や他のBluetooth機器でサーチした際に表示される本製品の名称です。
- ※3 パスキーコードは、携帯電話とペアリングする際に必要となります。